


## **Cleme tunel și conectori de cablu pentru întreruptoare automate MX**

### **Manual de utilizare**


Notă: Terminalele pot fi încărcate la maxim 80% din curentul nominal al aparatelor.  
Pentru conductoare lițate și lițate fin se vor utiliza pini terminali  
Nu este permisă utilizarea în aplicații fotovoltaice sau invertoare

## **Cleme tunel**

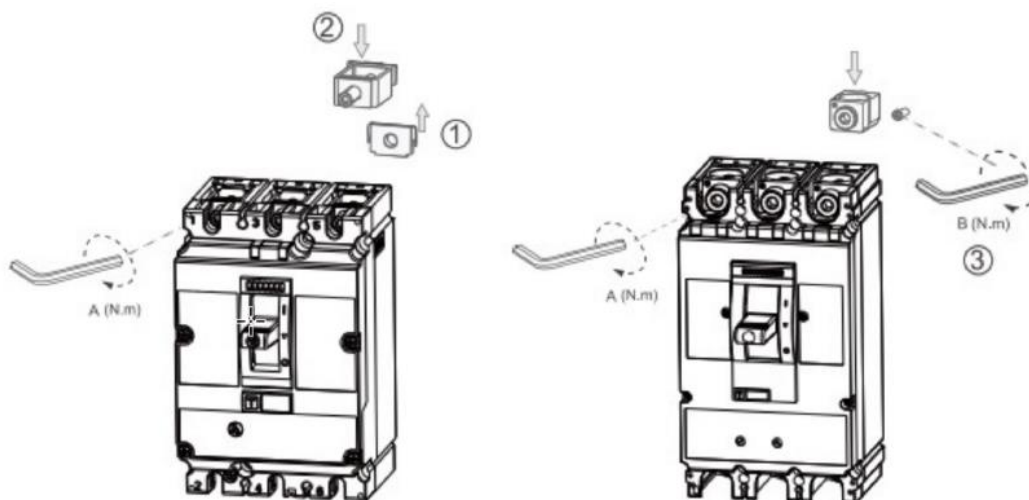

| Serial No. | Wiring capacity          | A (N.m) | B (N.m) |
|------------|--------------------------|---------|---------|
| MX390015-- | (120~240)mm <sup>2</sup> | 35      | 25      |

## **Conector cablu**

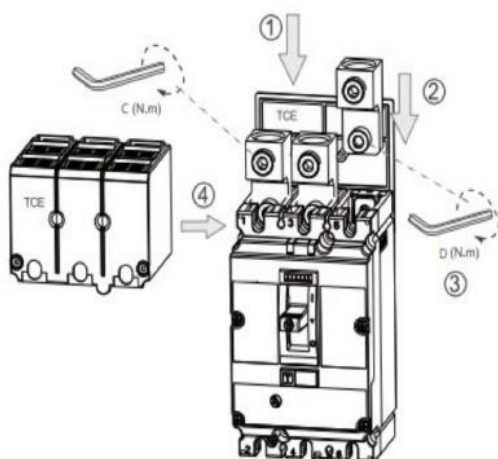

| Serial No. | Wiring capacity           | C(N.m) | D(N.m) | B(N.m) |
|------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| MX196730—  | (16~95)mm <sup>2</sup>    | 10     | 6      | 1 hole |
| MX296730—  | (35~240)mm <sup>2</sup>   | 30     | 11     | 1 hole |
| MX296731—  | 2X(35~120)mm <sup>2</sup> | 30     | 11     | 2 hole |
| MX296732—  | 6X(10~35)mm <sup>2</sup>  | 10     | 11     | 6 hole |
| MX396730—  | 2X(120~240)               | 35     | 25     | 2 hole |
| MX396731—  | 4X95mm <sup>2</sup>       | 15     | 25     | 4 hole |
| MX496730—  | 3X(95~300)mm <sup>2</sup> | 35     | 25     | 3 hole |
| MX496731—  | 4X(95~240)mm <sup>2</sup> | 35     | 25     | 4 hole |


Notă: Terminalele pot fi încărcate la maxim 80% din curentul nominal al aparatelor.  
Pentru conductoare lițate și lițate fin se vor utiliza pini terminali  
Nu este permisă utilizarea în aplicații fotovoltaice sau invertoare

## ■ Instrucțiuni de instalare pentru cabluri de aluminiu


1. Răzuiți capătul dezizolat al conductorului de aluminiu cu grijă, pentru a elimina stratul de oxid.

Atenție:

Nu utilizați perie de sârmă, pile sau hârtie abrazivă (șmirghel) deoarece particule de aluminiu se pot depune pe alte conductoare.

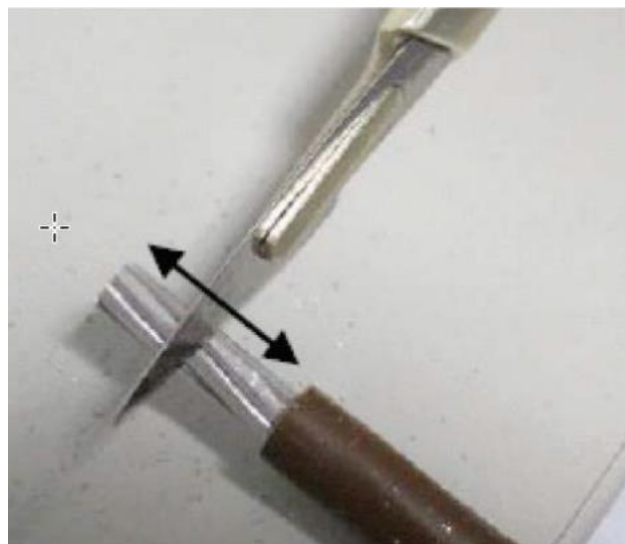

2. După îndepărtarea stratului de oxid acoperiți imediat capătul conductorului cu un strat de vaselină neutră, non acidă și non alcalină, și apoi conectați-l imediat la terminal.

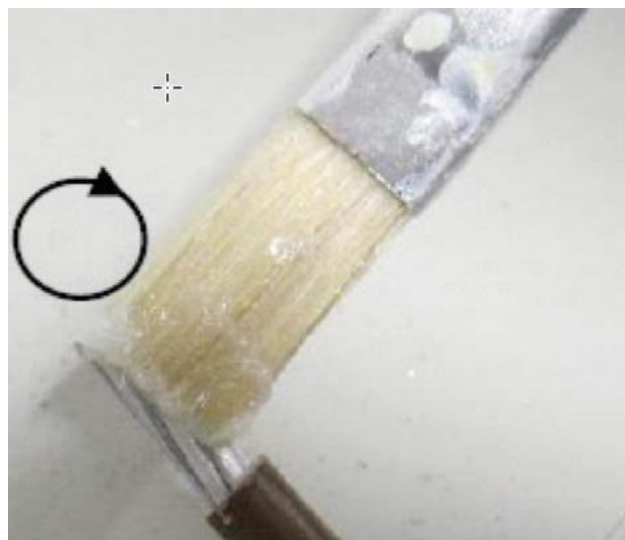

Repetăți această procedură ori de câte ori conductorul este deconectat și reconectat.