



Manual: Remote Operator for MX1

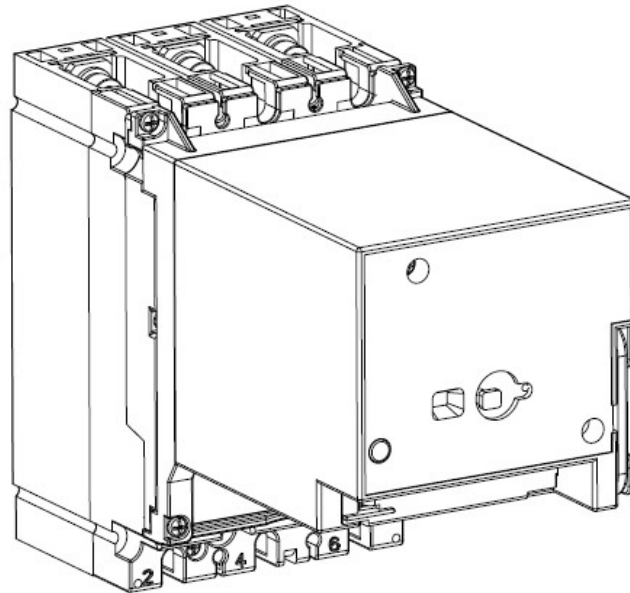

Installation

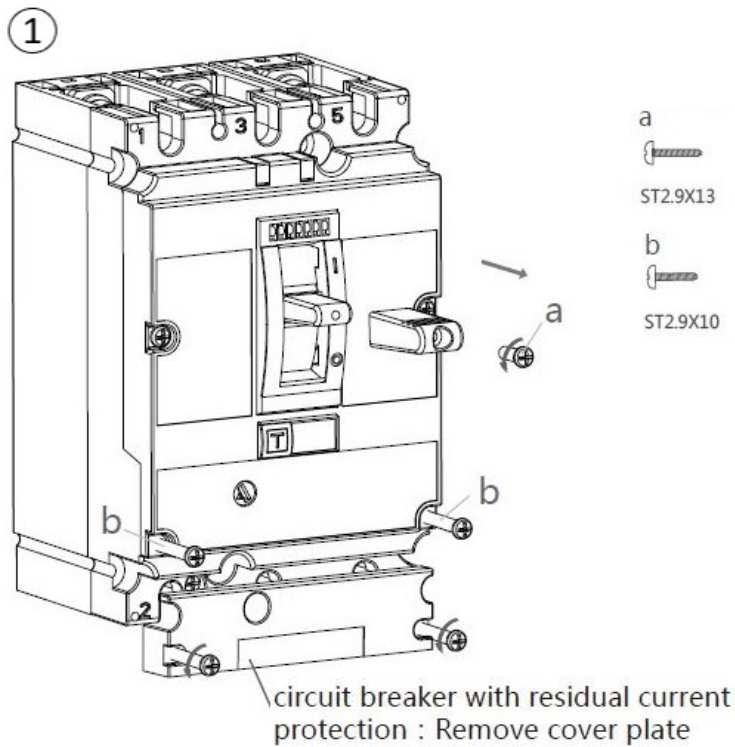




ST2.9X14

d

ST2.9X20



4X1N.m

Installation Dimension



User Manual / 03-2022
Errors and omissions excepted.

Operation Mode

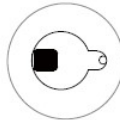
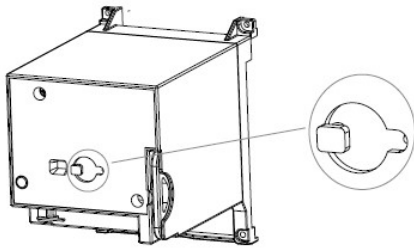


Motorbetrieb /
Motor operating






Manuelle Bedienung /
Hand operating


Motor Operating

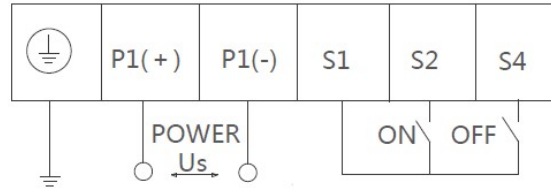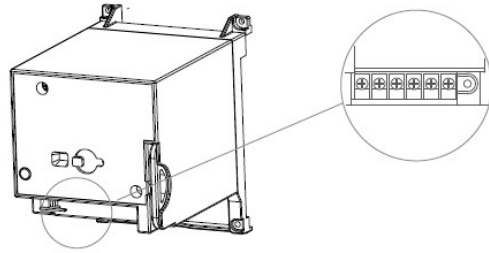


Hand Operating

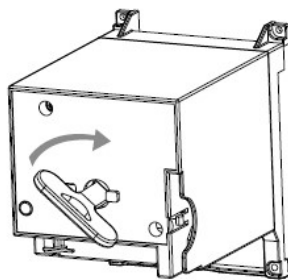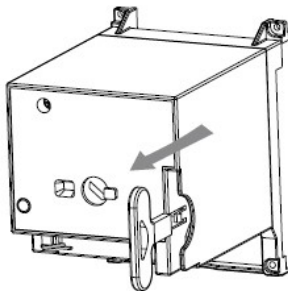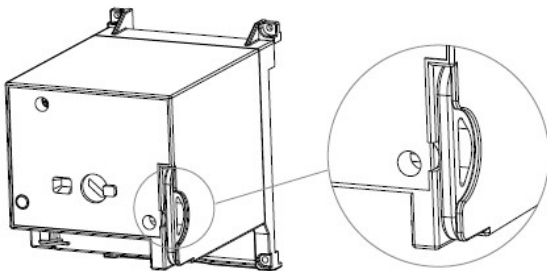


Operating Instruction

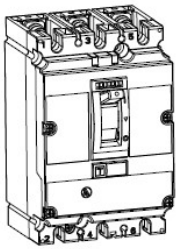


EIN / ON

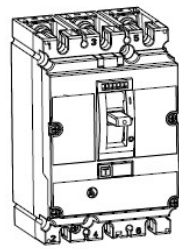


AUSGELÖST / TRIP

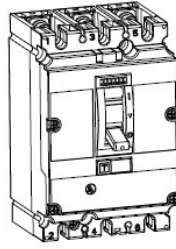


AUS / OFF

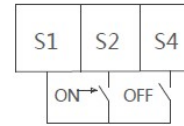


EIN / ON

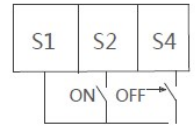


AUS / OFF

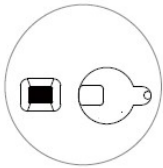

EIN-Position: rot
ON Position: red

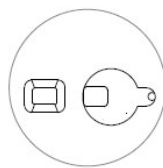

Ausgelöst-Position: weiß
TRIP Position: white

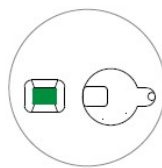

Aus-Position: grün
Off-Position: green

Danger, installation by electricians only

