



Serie	Thermoserie
Artikelnummer	P774
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum
Einsatz	Unterputz
Zubehör	P717, P722, P719



MONTAGE

Montage



Erste Dose anzeichnen und mit 82mm Bohrkronen ausbohren.




Bohrschablone einsetzen, mit Schablonenhebel befestigen und ausrichten.



Schlitz mit Fräse neben Bohrungen fräsen, zusätzlich bis kurz vor oder in die Dosenbohrung fräsen.



Dosenbohrung leicht anfeuchten, damit Schaum schneller aufquillt.

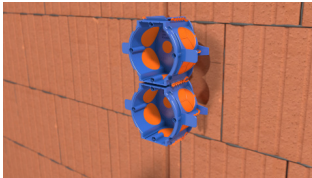


Thermodosen mit 71mm Kombinationsabstand fest verbinden und ins Bohrloch einsetzen.




Durch Putzlaschen garantiert putzbündig.



Schaum einsprühen: Wärmebrückenfreie/luftdichte Installation.

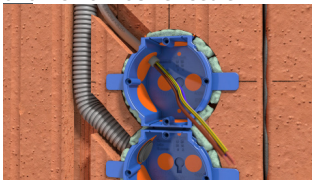

Membrane mit Cuttermesser öffnen und Rohre/Kabel einführen.

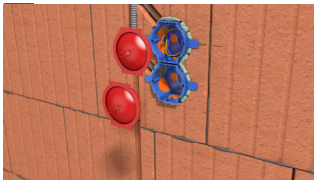


Putzdeckel aufdrücken.



Putzdeckel mit Hand eindrücken oder mit Bohrkronen ausbohren.



Verbindung mit Dosencutter ausschneiden oder einfach ausbrechen.

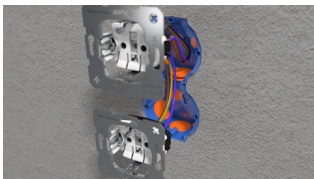

Ideal für schnelles Durchverdraten oder Einbau vorverdrahteten Einbaugeräten.