

Serie	Thermoserie
Artikelnummer	P775
Kategorie	Unterputzinstallation
Montageart	Schaum
Einsatz	Unterputz
Zubehör	P717, P722, P719



Montage

MONTAGE



Erste Dose anzeichnen und mit 82mm Bohrkronen ausbohren.



Bohrschablone einsetzen u. ausrichten. Mit Hebel festspannen und weitere Löcher bohren.



Schlitz bis kurz vor Dosenloch fräsen oder Schlitz bis in das Dosenloch fräsen.



Überstehende Ecken wegstemmen.




Bohrung anfeuchten, Schaum quillt dadurch noch besser auf.



Passgenau durch Membranbefestigung.



Thermosdose einschäumen.

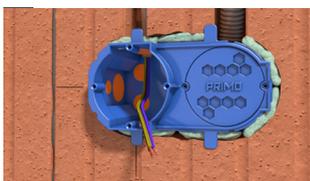

Leitung durch Membran durchstoßen und einführen.



Putzdeckel aufdrücken.



Putzdeckel mit der Hand eindrücken oder mit einer Bohrkronen aufbohren.



Genügend Platz im Inneren für Elektronikbauteile.



Fertige Installation.