


Montageanleitung Assembly Instruction

VERBINDUNG POLYESTERSCHRANK AUF POLYESTERSOCKEL HÖHE $\geq 1350\text{mm}$, TIEFE = 320mm CONNECTION POLYESTER CABINET ON POLYESTER BASE HEIGHT $\geq 1350\text{mm}$, DEPTH = 320mm

Schritt 1 Muttern M12 entfernen
step remove nuts M12

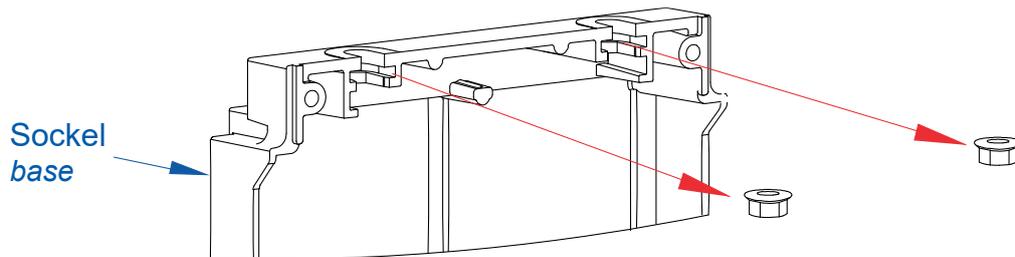

Schritt 2 Teile des Beipackes laut unterer Abbildung montieren
step Mount the parts of the accessory pack as shown below.

