


## EINGRABSOCKEL SX BASE SX

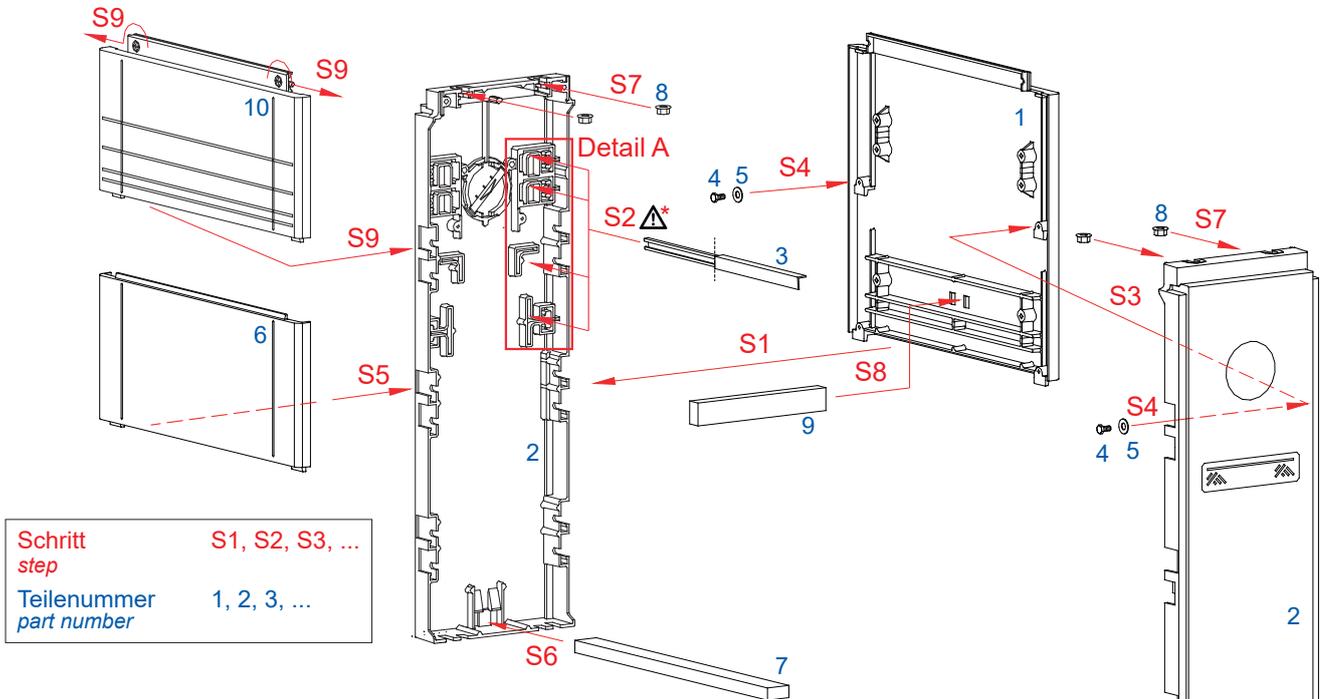


Schritt step	S1, S2, S3, ...
Teilenummer part number	1, 2, 3, ...

**Detail A**

**ZUGENTLASTUNG  
STRAIN RELIEF**

Ankerschiene anchor rail	Winkelprofil angle profile
✓	✓
✓ Standardposition standard position	✓
X	✓ Standardposition standard position
✓	✓ eingeschränktes Platzangebot für Bügelschellen limited space for clamps

### Schritt step 1

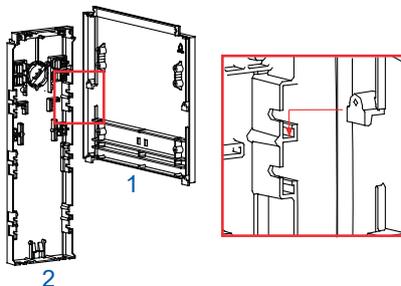

Einen der beiden Seitenteile (2) auf die liegende Rückwand (1) schieben.


Slide one of the two side parts (2) onto the lying rear wall (1).

### Schritt step 2

Zugentlastung (3a oder 3b) in eine der Ausnehmungen des bereits montierten Seitenteils (2) stecken.  
Put the strain relief (3a or 3b) into one of the supports of the already mounted side part (2).

# Montageanleitung Assembly Instruction


## Schritt 3 step

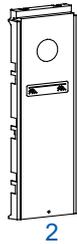

Zweiten Seitenteil (2) mit Zugentlastung (3) und Rückwand (1) zusammenfügen.

*Place the second side part (2) onto the strain relief (3) and fix it on the rear wall (1).*


## Schritt 4 step

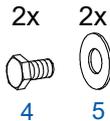

Beide Seitenteile (2) mittels Sechskantschrauben M8x16 (4) und Scheiben M8 (5) mit der Rückwand (1) verschrauben.

*Fix both side parts (2) on the rear wall (1) by using bolts M8x16 (4) and washers M8 (5).*

## Schritt 5 step

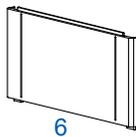

Frontplatte (6) in die Ausnehmungen der Seitenteile (2) einrasten.

*Insert the front plate (6) into the supports of the side parts (2).*


## Schritt 6 step



Holzlatte (7) in die vorgesehenen Aufnahmen in den Seitenteilen (2) einrasten.

*Put the wooden spacer (7) into the supports of the side parts (2).*


## Schritt 7 step

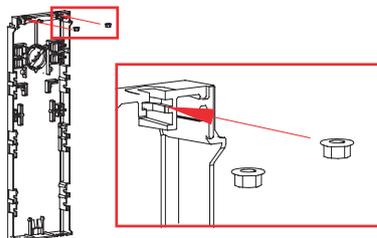

Sechskantmuttern M12 (4Stk) (8) in die oberen Ausnehmungen der Seitenteile (2) eindrücken.

*Push the nuts M12 (4pcs) (8) into the holes of the side parts (2).*

## Schritt 8 step

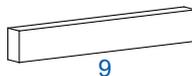


Nur bei Größen S5 X1 und S6 X2:

Spreizholzlatte (9) zwischen Frontplatte (6) und Rückwand (1) einschieben.

*Only for sizes S5 X1 and S6 X2:*

*Put the wooden spacer (9) between the front plate (6) and the rear wall (1).*

## Schritt 9 step

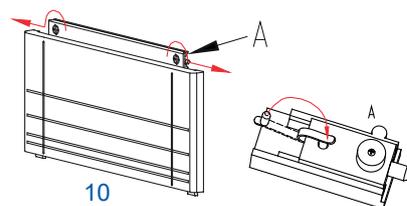

Steckteil (10) auf Frontplatte (6) aufsetzen und mittels Drehschieber links und rechts fixieren. Danach die Arretierstifte als Rotationssperren anwenden (Ansicht A).

*Place the plug-in part (10) onto the front plate (6) and fix them by using the rotary sliders on the right and the left side. Use the locking pins as a rotation stop afterwards (view A).*