


Montageanleitung: Modul 2000 – ACIL-Installationseinsätze für AC- und KC-Schränke




Mounting Instruction: Modul 2000 – ACIL Modular Chassis for Enclosure Series AC and KC

1. Montage der Abschlussleisten (ACILxx00) im oberen und unteren Innenbereich des AC/KC Gehäuses.
Assemble the cover profiles (ACILxx00) in the upper and lower inner area of the AC/KC enclosure.
2. Montage des Adapters (ACIL460xx) auf der linken und rechten Innenseite des AC/KC Gehäuses.
Assemble the adapter (ACIL460xx) on the left and right inner side of the AC/KC enclosure.
3. Montage der Winkel (IL900026-F) an den Einsatzwangen. (2x)
Assemble the brackets (IL900026-F) to the support structures. (2x)
4. Montage der Alu H/C Schienen für Frontplatten (ACIL80x07) an den vorbereiteten Einsatzwangen.
Assemble the Alu H/C rails for slotted front plates (ACIL80x07) to the prepared support structures.
5. Installationseinsatz einsetzen und mit Schrauben befestigen.
Implement the modular chassis and fasten with screws.
6. Gerätefrontplatten (ACIL51xxx) und Blindfrontplatten (ACIL56xxx) montieren.
Assemble the slotted front plates (ACIL51xxx) and the blind front plates (ACIL56xxx).


1.

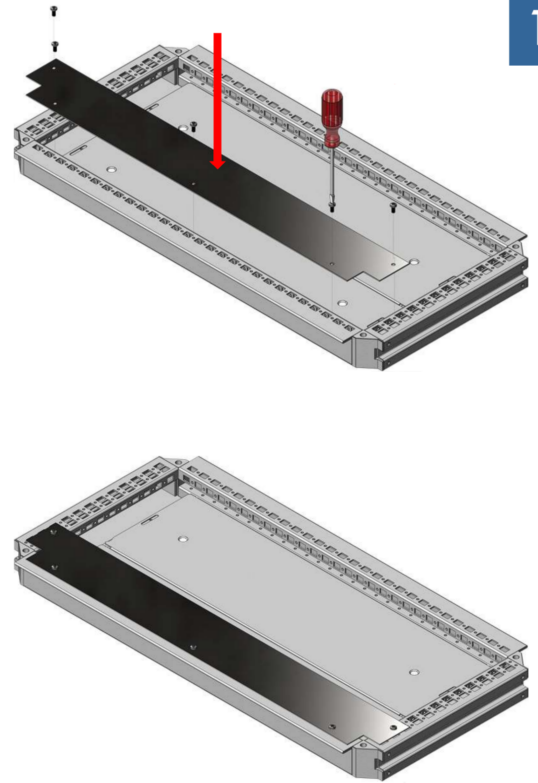

2.

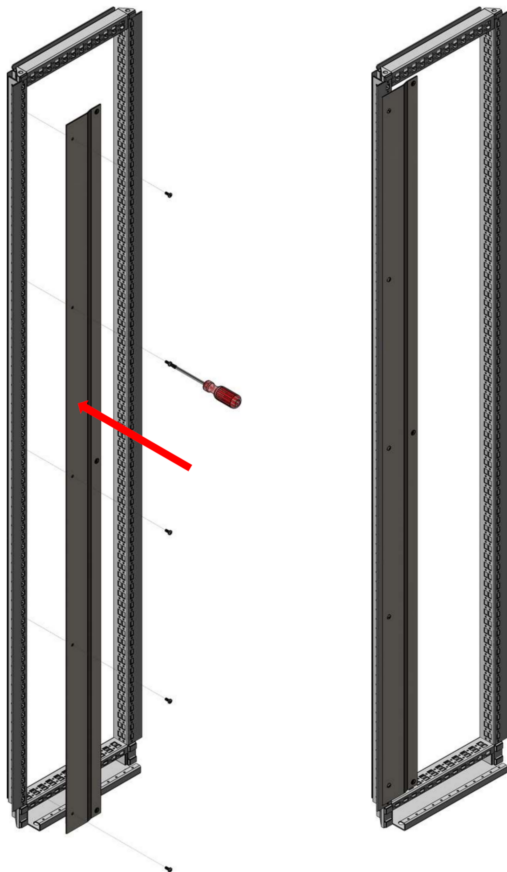

3.


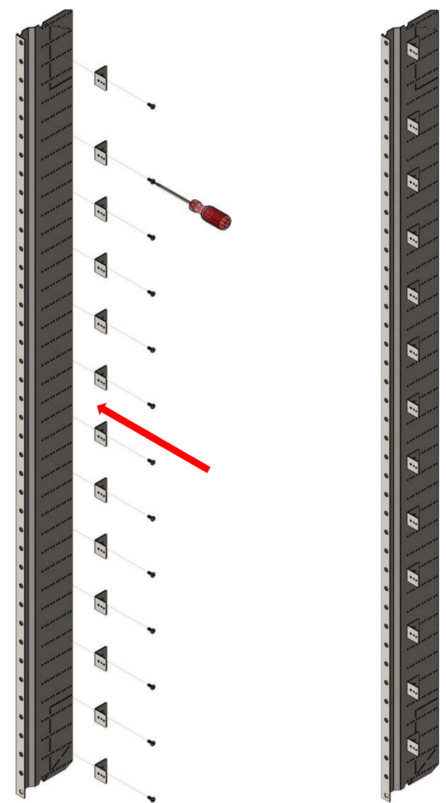


Montageanleitung: Modul 2000 – ACIL-Installationseinsätze für AC- und KC-Schränke




Mounting Instruction: Modul 2000 – ACIL Modular Chassis for Enclosure Series AC and KC


4.

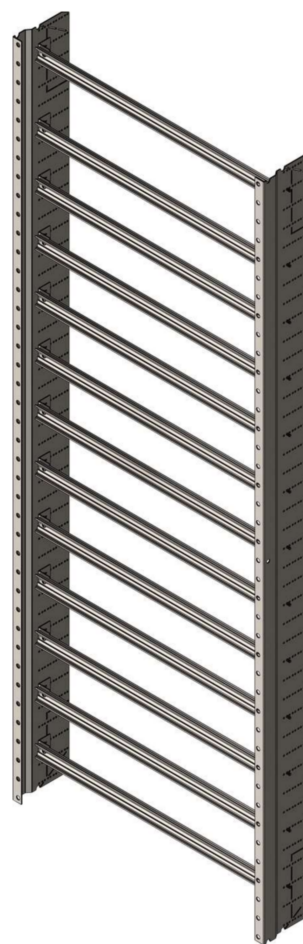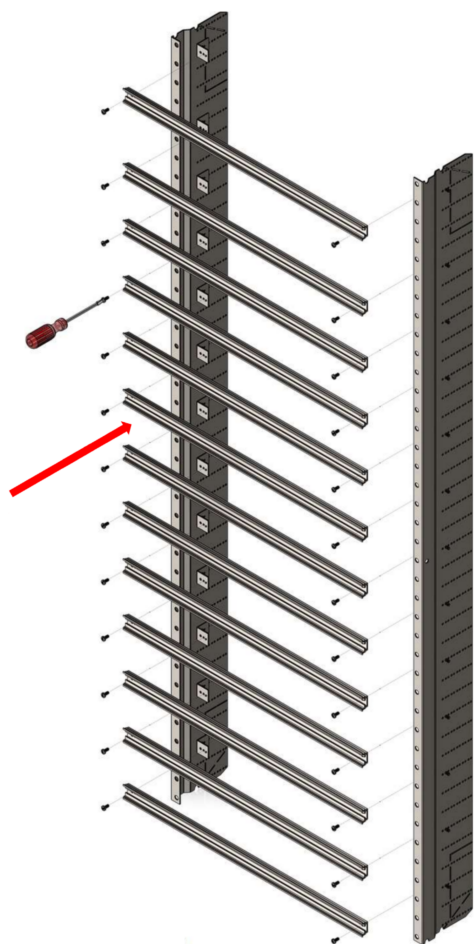

5.

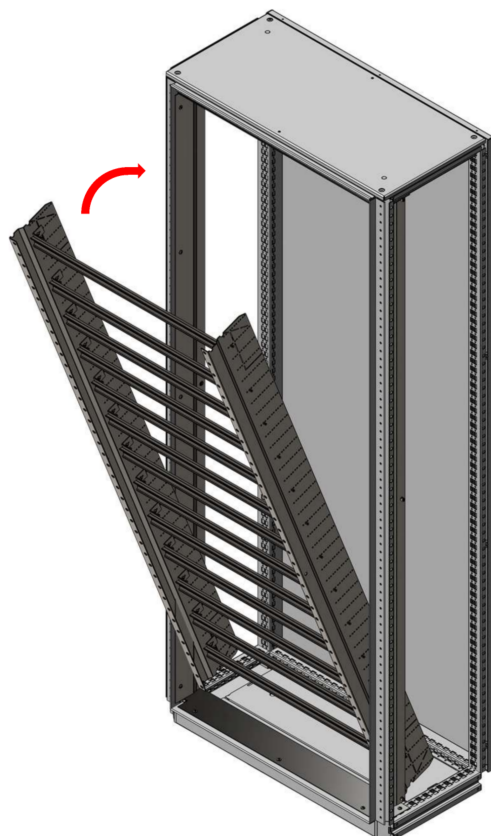

6.

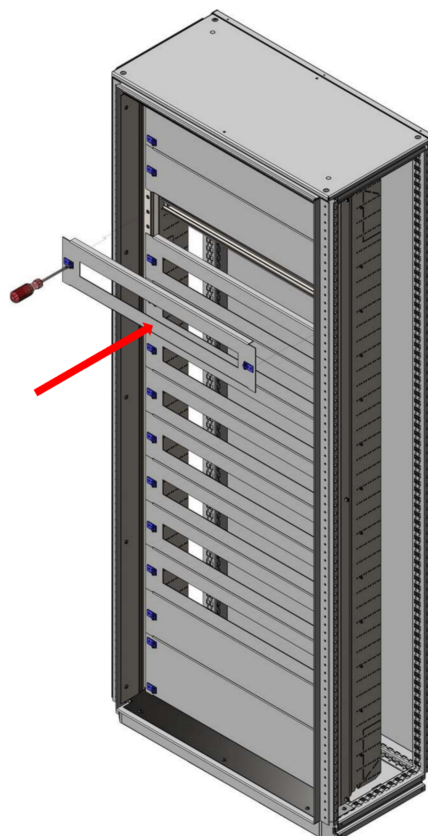

MODUL
2000

CONNECTING COMPETENCE.

SCHRACK
TECHNIK